

Débrancher le véhicule

Besoin d'aide ? **1 877 942.4545 (Montréal)** **1 877 523.1788 (Québec)** ou composez le numéro du service des réservations de Communauto.



1

Appuyez sur le bouton du pistolet de recharge et retirez-le de la prise du véhicule.



2

Remettez le bouchon orange sur la prise de la voiture, puis fermez le couvercle.



3


Enroulez le câble sur son support et replacez le pistolet dans la borne.

À la fin de votre réservation

N'oubliez pas de rebrancher le véhicule

Brancher le véhicule

Besoin d'aide ? **1 877 942.4545 (Montréal)** **1 877 523.1788 (Québec)** ou composez le numéro du service des réservations de Communauto.

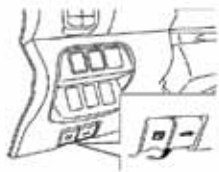

1 Ouvrez le couvercle placé au devant du véhicule en tirant le levier situé en bas à gauche du volant.




2 Une fois devant le véhicule, ouvrez le couvercle et retirez le bouchon orange qui protège la prise.



3 Appuyez sur le bouton du pistolet de recharge pour pouvoir le retirer de la borne.



4 Introduisez le pistolet de recharge de la borne dans la prise jusqu'à entendre un déclic.

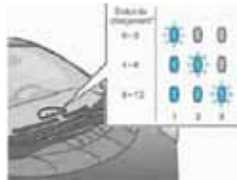

5 Assurez-vous qu'un des témoins bleus derrière le pare-brise clignote bleu ; cela signifie que la voiture est bien connectée.

À la fin de votre réservation

N'oubliez pas de rebrancher le véhicule